

## HOE TE METEN - AANWIJZING


### Tips en advies

- Maak bij de meting alleen gebruik van stalen meetlint.
- Geef eerst de jaloeziebreedte op (gemeten van links naar rechts) en vervolgens de jaloeziehoogte (gemeten van boven naar onder).
- Onderstaand schema geeft de aanbevolen meetmethode weer maar u hoeft deze niet altijd toe te passen.

### Meting

Stap 1. De jaloeziebreedte is de ruitbreedte (gemeten zonder pakking) - 2 mm.

Stap 2. De jaloeziehoogte is de ruihoogte (gemeten zonder pakking).

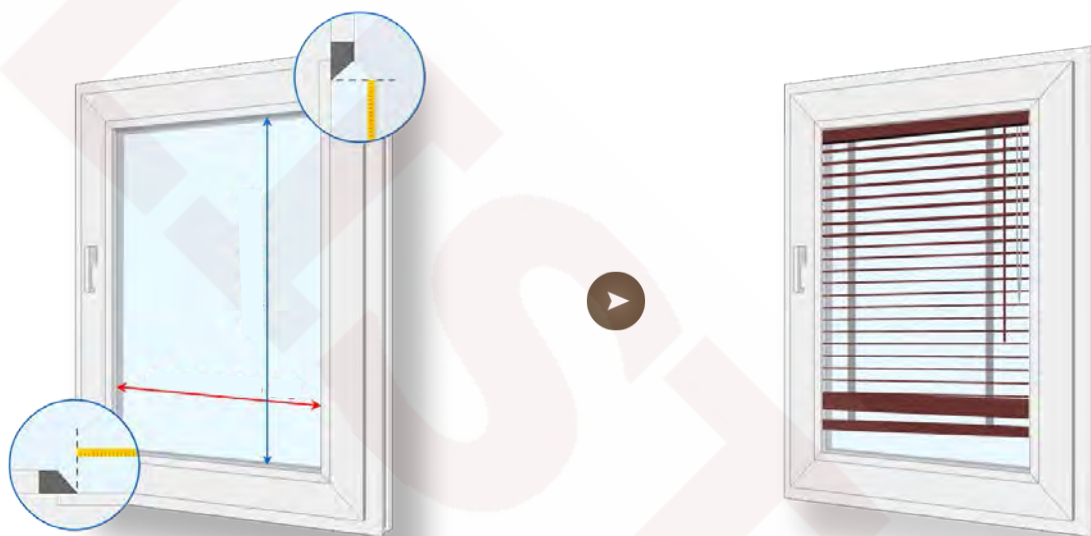


Stap 3. Kies de jaloeziekleur.

Stap 4. Kies de bedieningszijde van de jaloezie L/R (de bediening bevindt zich gewoonlijk aan de overzijde t.o.v. het handvat).

### Bijkomende opties

- Zijgeleiding - optioneel voor kantelramen, om te voorkomen dat het jaloezie van het venster wegliep wanneer dat wordt gekanteld.

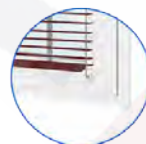

### Opmerkingen

- Montage tegen de ruit aan is bedoeld voor vensters met schuine of afgeronde ruitlijsten en met een diepte van de ruituitsparing van minimum 13 mm.

