

HOE TE METEN - AANWIJZING

Tips en advies


- Maak bij de meting alleen gebruik van stalen meetlint.
- Geef eerst de rolgordijnbreedte op (gemeten van links naar rechts) en vervolgens de rolgordijnhoogte (gemeten van boven naar onder).
- Onderstaand schema geeft de aanbevolen meetmethode weer maar u hoeft deze niet altijd toe te passen.

Meting

Montage boven venstergat

Stap 1. De rolgordijnbreedte is de venstergatbreedte + 10 cm.

Stap 2. De rolgordijnhoogte is de venstergathoogte +25 cm.

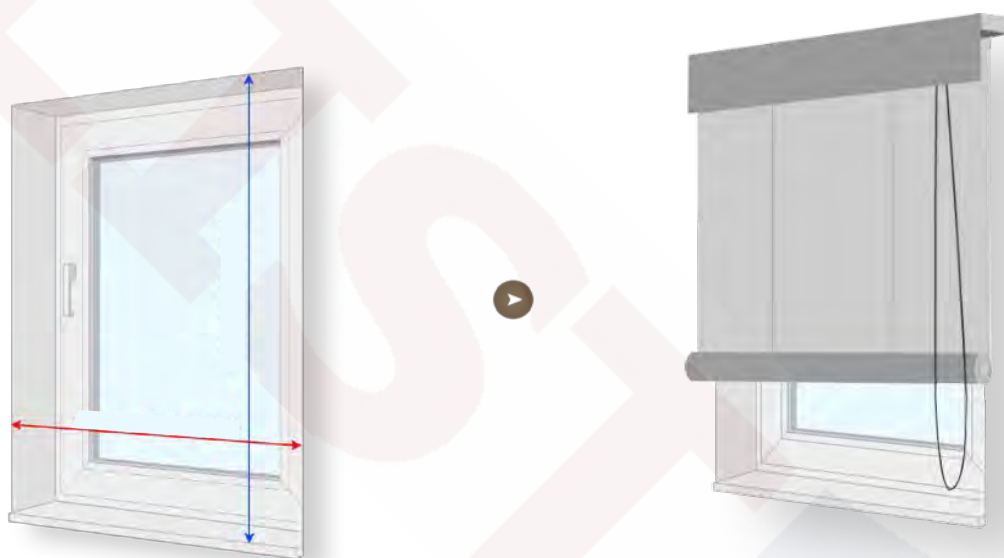

Stap 3. Kies rolgordijnmodel.

Stap 4. Kies de bedieningszijde L/R (de bediening bevindt zich gewoonlijk aan de overzijde van het handvat).

Montage aan het plafond

Stap 1. De rolgordijnbreedte is de venstergatbreedte + 10 cm.

Stap 2. De rolgordijnhoogte is de hoogte van het plafond tot de vensterbank / vloer - 2 cm.

Stap 3. Kies rolgordijnmodel.

Stap 4. Kies de bedieningszijde L/R (de bediening bevindt zich gewoonlijk aan de overzijde van het handvat).

