

HOE TE METEN - AANWIJZING


Tips en advies

- Maak bij de meting alleen gebruik van stalen meetlint.
- Onderstaand schema geeft de aanbevolen meetmethode weer maar u hoeft deze niet altijd toe te passen.

Meting

Dakramen FAKRO- en ROTO-rolgordijn

- Stap 1. Meet de breedte van de stuikverbinding (A).
- Stap 2. Meet de hoogte van de stuikverbinding (B).
- Stap 3. Kies de stofkleur.
- Stap 4. Kies de kleur van de geleiders: zilver, wit.

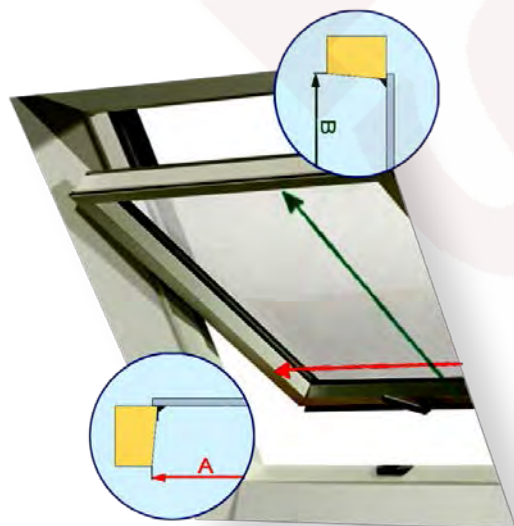

Dakramen rolgordijn VELUX (met inkeping)

- Stap 1. Meet de breedte van de stuikverbinding (A).
- Stap 2. Meet de hoogte van de stuikverbinding (B).
- Stap 3. Kies de stofkleur.
- Stap 4. Kies de kleur van de geleiders: zilver, wit.

