

HOE TE METEN - AANWIJZING


Tips en advies

- Maak bij de meting alleen gebruik van stalen meetlint.
- Geef eerst de **stofbreedte** op (gemeten van links naar rechts) en vervolgens de **rolgordijnhoogte** (gemeten van boven naar onder).
- Montage is niet mogelijk in geval van vensters die niet kunnen worden geopend, vensters met ventilatie of vensters met handvat bovenaan de vleugel.
- Onderstaand schema geeft de aanbevolen meetmethode weer maar u hoeft deze niet altijd toe te passen.

Meting

Stap 1. De **stofbreedte** is de ruitbreedte (gemeten zonder pakking) + 3 cm.

Stap 2. De **rolgordijnhoogte** is de ruihoogte (gemeten zonder pakking) + 10 cm.

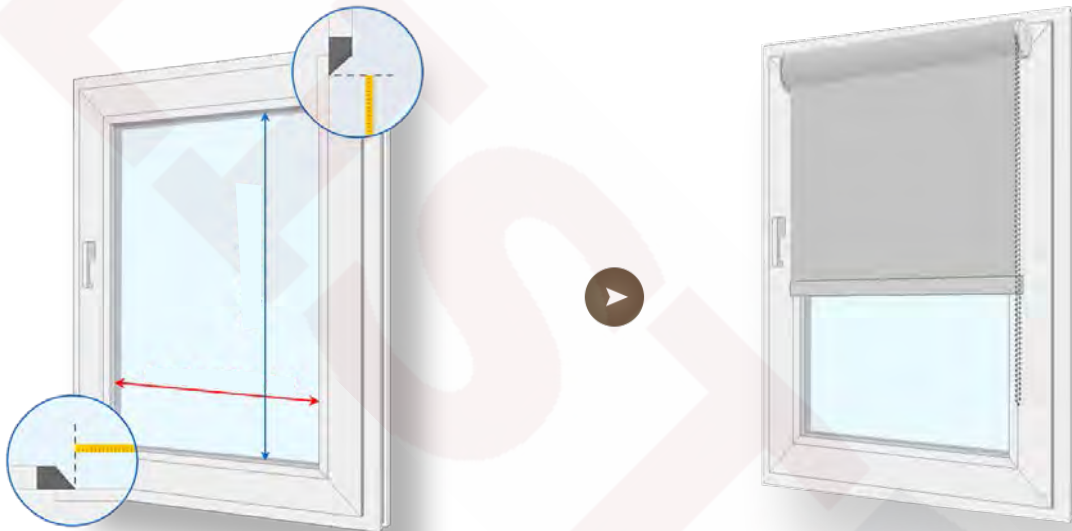

Stap 3. Kies de stofkleur.

Stap 4. Kies de bedieningszijde L/R (de bediening bevindt zich gewoonlijk aan de overzijde van het handvat).

Stap 5. Kies de kleur van het mechanisme bovenaan: wit, bruin.

Bijkomende opties

- Zijgeleiders - optioneel voor kantelramen, om te voorkomen dat het rolgordijn van het venster wegliep wanneer dat wordt gekanteld.



Opmerkingen

- Geef de stofbreedte op bij uw bestelling. Het mechanisme bovenaan is 4 cm (2 cm aan weerszijden) breder dan de stof.

