

## HOE TE METEN - AANWIJZING

### Tips en advies


- Maak bij de meting alleen gebruik van stalen meetlint.
- Geef eerst de **stofbreedte op** (gemeten van links naar rechts) en vervolgens de **rolgordijnhoogte** (gemeten van boven naar onder).
- Onderstaand schema geeft de aanbevolen meetmethode weer maar u hoeft deze niet altijd toe te passen.

### Meting

#### Montage boven venstergat

Stap 1. De **stofbreedte** is de venstergatbreedte + 10 cm.

Stap 2. De **rolgordijnhoogte** is de venstergathoogte + 12 cm.

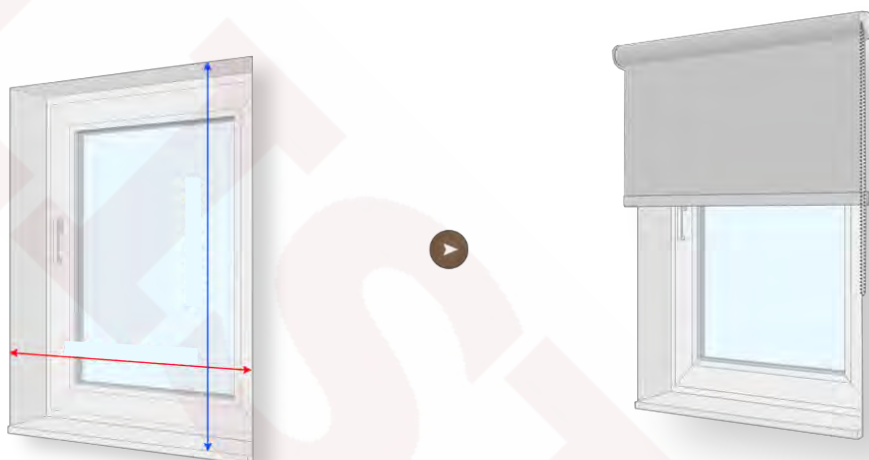

Stap 3. Kies de stofkleur.

Stap 4. Kies de bedieningszijde L/R (de bediening bevindt zich gewoonlijk aan de overzijde van het handvat).

Stap 5. Verkrijgbare kleuren van het mechanisme bovenaan: wit, crème, grijs en zwart.

#### Montage aan het plafond

Stap 1. De **stofbreedte** is de venstergatbreedte + 10 cm.

Stap 2. De **rolgordijnhoogte** is de hoogte van het plafond tot de vensterbank / vloer - 2 cm.

Stap 3. Kies de stofkleur.

Stap 4. Kies de bedieningszijde L/R (de bediening bevindt zich gewoonlijk aan de overzijde van het handvat).

Stap 5. Verkrijgbare kleuren van het mechanisme bovenaan: wit, crème, grijs en zwart.

### Opmerkingen

- Het mechanisme bovenaan is 4 tot 5 cm breder dan de stof.

